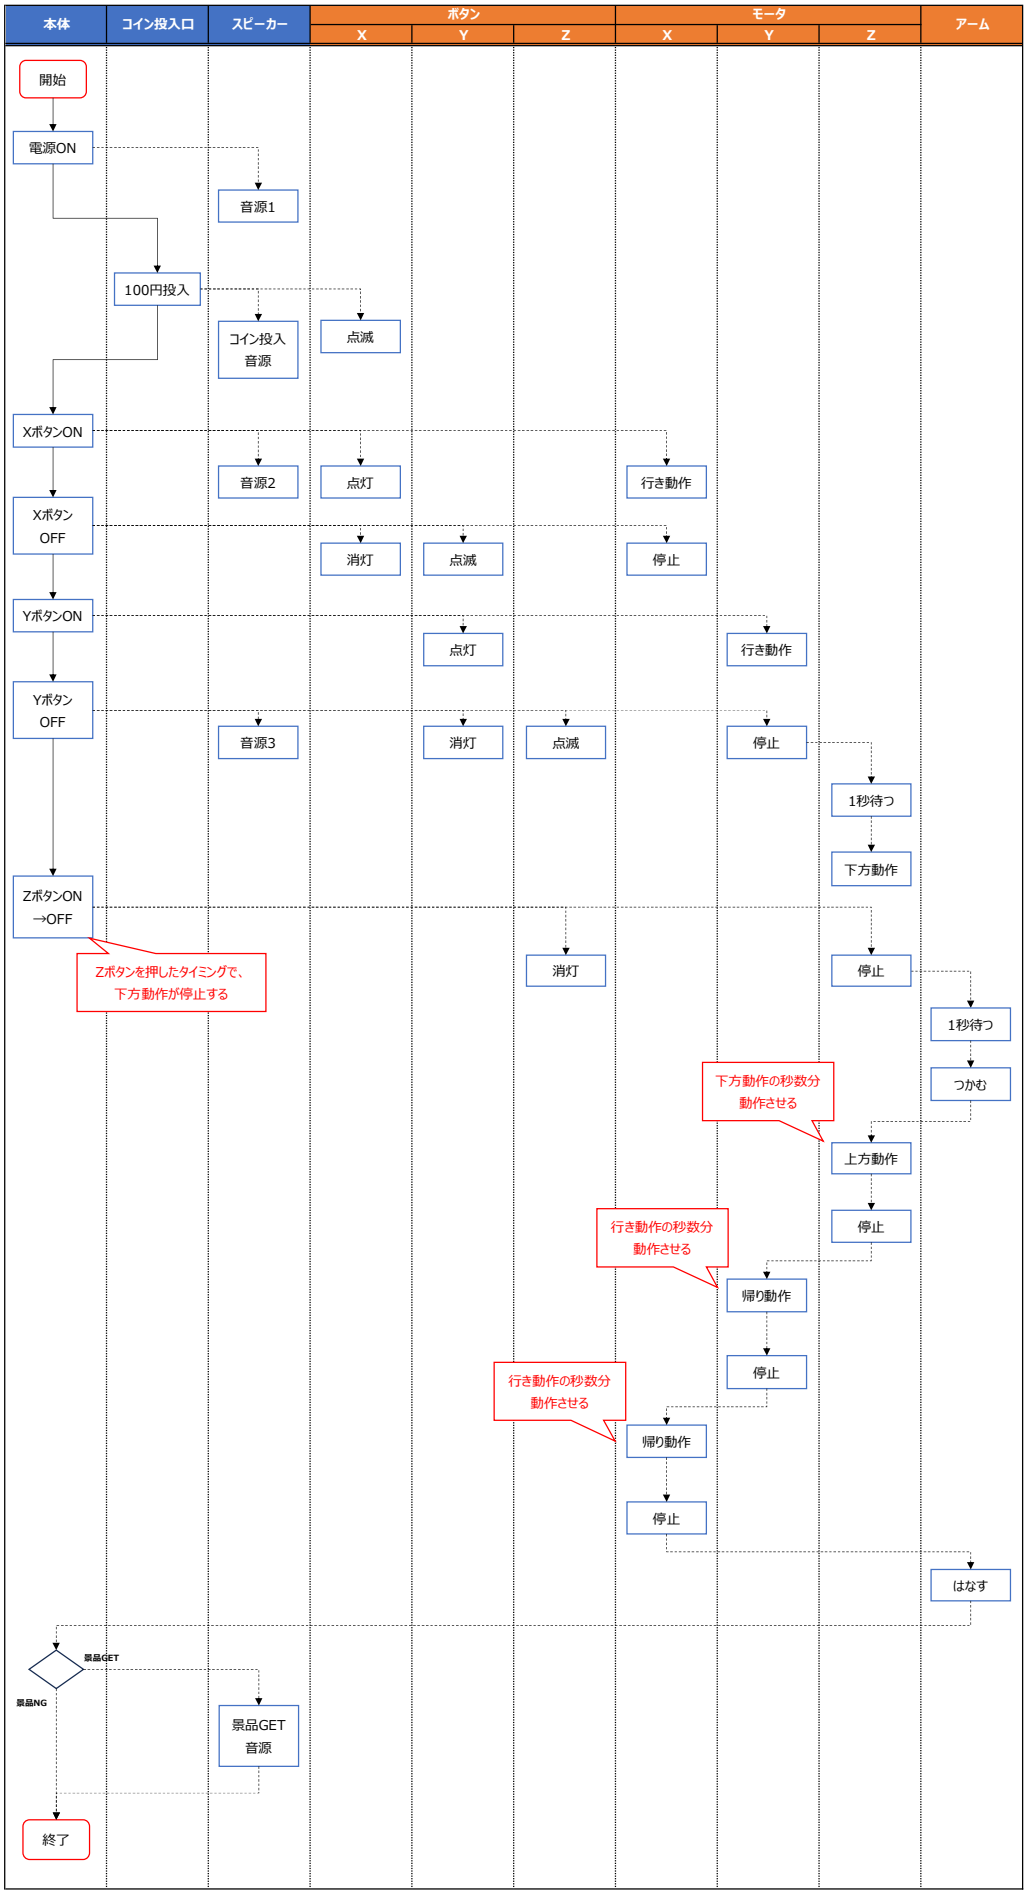
本体
コイン投入口
スピーカー
ボタン
X
Y
Z
モータ
X
Y
Z
アーム
開始
電源ON
音源1
100円投入
コイン投入
音源
点滅
XボタンON
音源2
点灯
行き動作
Xボタン
OFF
消灯
点滅
停止
YボタンON
点灯
行き動作
Yボタン
OFF
音源3
消灯
点滅
停止
1秒待つ
下方動作
ZボタンON
→OFF
Zボタンを押したタイミングで、
下方動作が停止する
消灯
停止
1秒待つ
つかむ
下方動作の秒数分
動作させる
上方動作
停止
行き動作の秒数分
動作させる
帰り動作
停止
行き動作の秒数分
動作させる
帰り動作
停止
はなす
景品GET
景品NG
景品GET
音源
終了

以上